# 

# 取扱説明書

も	もくじ					
	ページ					
安全	全のために必ず守ること2					
1.	各部の名称とはたらき5					
2.	ご使用方法6					
3.	運転と性能について7					
4.	お手入れのしかた8					
5.	ようすがおかしいとき9					
6.	保証とアフターサービス10					
7	<b>仕样11</b>					

ご使用の前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みく ださい。

お読みになったあとは大切に保存してください。 万一ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき お役に立ちます。

## 安全のために必ず守ること

- この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、据付けてください。
- ◆ここに記載した注意事項は、安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。



取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度



取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または、物的損害の発生が想 定される危害、損害の程度

◆図記号の意味は次のとおりです。

















(一般禁止)

(接触禁止)

(水ぬれ禁止)

(一般注音)

(感雷注意)

(高温注音)

(回転物注音)



(一般指示)

- お読みになったあとは、お使いになる方に必ず本書をお渡しください。
- ・お使いになる方は、この本書をいつでも見られるところに大切に保管してください。移設・修理の場合、工事をされる方 にお渡しください。また、お使いになる方が代わる場合、新しくお使いになる方にお渡しください。


### 般事項

### ⚠警告

### 当社指定の冷媒以外は絶対に封入しな いこと。

- ◆使用時・修理時・廃棄時などに、破裂・爆 発・火災のおそれあり。
- 法令違反のおそれあり。

封入冷媒の種類は、機器付属の説明書・銘板 に記載し指定しています。

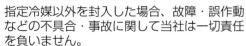



### 吹出し風を身体に直接当てないこと。

◆ 吹出し風を身体に直接当てた場合、体調悪 化や健康障害、食品劣化のおそれあり。



### 特殊環境では、使用しないこと。

油・蒸気・有機溶剤・腐食ガス(アンモニ ア・硫黄化合物・酸など) の多いところ や、酸性やアルカリ性の溶液・特殊なスプ レーなどを頻繁に使うところで使用した場 合、著しい性能低下・腐食による冷媒漏 れ・水漏れ・けが・感電・故障・発煙・火 災のおそれあり。



### 吹き出しの風が直接あたる所に燃焼器 具を置かないこと。

燃焼器具が不完全燃焼を起こし、酸素欠 乏・一酸化炭素中毒のおそれあり。



### 安全装置・保護装置の改造や設定変更 をしないこと。

- 圧力開閉器・温度開閉器などの保護装置を 短絡して強制的に運転を行った場合、破 裂・発火・火災・爆発のおそれあり。
- 設定値を変更して使用した場合、破裂・発 火・火災・爆発のおそれあり。
- 当社指定品以外のものを使用した場合、破 裂・発火・火災・爆発のおそれあり。

### 電源プラグを抜いて運転を停止しない こと。

・火傷・感電のおそれあり。



#### ユニットを水・液体で洗わないこと。

◆ショート・漏電・感電・故障・発煙・発 火・火災のおそれあり。



#### 水・液体で洗わないこと。

◆ショート・漏電・感電・故障・発煙・発 火・火災のおそれあり。



#### 電気部品に水をかけないこと。

◆ショート・漏電・感電・故障・発煙・発 火・火災のおそれあり。



水ぬれ禁止

## 濡れた手で電気部品に触れたり、スイッチ・ボタンを操作したりしないこと。

・感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。



### 掃除・整備・点検をする場合、運転を 停止して、主電源を切ること。

- ◆けが・感電のおそれあり。
- ◆ファン・回転機器により、けがのおそれあり。




### 薬品散布する場合、ユニットを停止 し、カバーを掛けること。

薬品がかかると、けが・感電をするおそれ あり。




### 運転中および運転停止直後の冷媒配 管・冷媒回路部品に素手で触れないこ と。

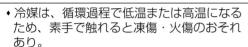



### 掃除をする場合、電源スイッチを切る こと。(電源プラグ付きの製品は、プ ラグを抜くこと。)

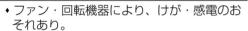



#### 換気をよくすること。

- 冷媒が漏れた場合、酸素欠乏のおそれあり。
- ◆冷媒が火気に触れた場合、有毒ガス発生の おそれあり。



換気を実行

## ⚠注意

製品の近くに可燃物を置かないこと。 また、可燃性スプレーを使用しないこ と。



◆引火・火災・爆発のおそれあり。

### 殺虫剤・可燃性スプレーなどを製品の 近くに置いたり、直接吹付けないこ と。



•変形・引火・火災・爆発のおそれあり。

### パネルやガードを外したまま運転しないこと。

- 回転機器に触れると、巻込まれてけがのお それあり。
- ◆ 高電圧部に触れると、感電のおそれあり。
- ・高温部に触れると、火傷のおそれあり。



### ユニットの上に乗ったり物を載せたり しないこと。

ユニットの転倒や載せたものの落下による けがのおそれあり。



#### 換気をよくすること。

・燃焼器具を使用した場合、不完全燃焼を起 こし、酸素欠乏・一酸化炭素中毒のおそれ あり。



### ヒューズ交換の場合、指定容量のヒュー ズを使用すること。

◆指定容量外のヒューズ・針金・銅線を使用 した場合、破裂・発火・火災・爆発のおそ れあり。



### 異常時(こげ臭いなど)や不具合が発生 した場合、運転を停止して電源スイッチ を切ること。

- ◆ お買い上げの販売店・お客様相談窓口に連絡すること。
  - おおおおおおおおお
- ◆異常のまま運転を続けた場合、感電・故障・火災のおそれあり。

#### 端子箱や制御箱のカバーまたはパネルを 取付けること。

◆ほこり・水による感電・発煙・発火・火災のおそれあり。



### 基礎・据付台が傷んでいないか定期的に 点検すること。

ユニットの転倒・落下によるけがのおそれ



#### ユニットの廃棄は、専門業者に依頼する こと。

・ユニット内に充てんした油や冷媒を取除いて廃棄しないと、環境破壊・火災・爆発のおそれあり。



## 食品・動植物・精密機器・美術品の保

存など特殊用途には使用しないこと。

◆保存品が品質低下するおそれあり。



### 吹き出しの風が直接あたる所に動植物 を置かないこと。

◆悪影響のおそれあり。



#### 濡れて困るものを下に置かないこと。

ユニットからの露落ちにより、濡れるおそれあり。



### 部品端面・ファンや熱交換器のフィン 表面を素手で触れないこと。

けがのおそれあり。



## 水の入った容器を製品などの上に載せないこと。

水がこぼれた場合、ショート・漏電・感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。



### 保護具を身に付けて作業すること。

- ◆ 高電圧部に触れると、感電のおそれあり。
- ◆高温部に触れると、火傷のおそれあり。



### 空気の吹出口や吸込口に指や棒などを 入れないこと。

→ファンによるけがのおそれあり。



### 据付工事をするときに

### ⚠警告

### 販売店または専門業者が当社指定の部 品を取付けること。

不備がある場合、水漏れ・感電・火災のお それあり。



### 配管工事をするときに

### ⚠警告

### サービスバルブを操作する場合、冷媒 噴出に注意すること。

- ↑冷媒が漏れた場合、冷媒を浴びると、凍傷・けがのおそれあり。
- ◆冷媒が火気に触れた場合、有毒ガス発生の おそれあり。



### 移設・修理をするときに

### ⚠警告

改造はしないこと。ユニットの移設・ 分解・修理は販売店または専門業者に 依頼すること。



冷媒漏れ・水漏れ・けが・感電・火災のお それあり。

### お願い

### ユニット内の冷媒は回収し、規定に従って廃棄して<ださい。

• 法律(フロン回収・破壊法)によって罰せられます。

### ユニットの使用範囲を守ってください。

◆範囲外で使用した場合、故障のおそれあり。

#### 吹出口・吸込口を塞がないでください。

風の流れを妨げた場合、能力低下・故障のおそれあり。


#### エアフィルターを外した状態で運転しないでください。


→ユニット内部にゴミが詰まり、故障のおそれあり。

#### 延長配線を使用しないでください。

• コードリールなどを使用した場合、容量不足のおそれあ り。

## 1.各部の名称とはたらき

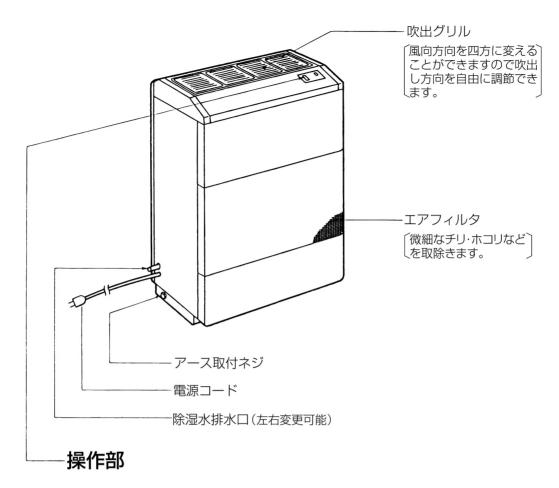

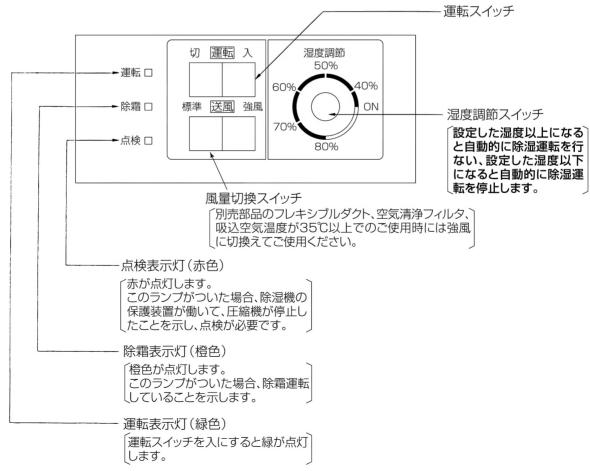


## 2.ご使用方法

### ふだんのお取扱い

### 運転



2 運転スイッチを「入」にします。

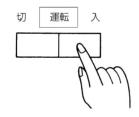

- 3 風量切換スイッチを押してご希望の風量「標準」 または「強風」にします。
  - 注:吸込空気温度が35℃以上で常時使用 する場合は「強風」としてください。 保護器作動の可能性があります。
    - ●風量切換スイッチを「強風」にしますと 「標準」時よりも少し運転音が高くなりま す。
- 4 湿度調節スイッチをまわしてご希望の位置にします。
  - ●湿度調節スイッチの目盛は、除湿機本体への取付具合、湿度調節器本体の誤差などを含めると精密な湿度制御は難しいので、湿度設定値は一応の目安としてください。目盛は10%前後ずれることがあります。

### 停 止

- ▮ 運転スイッチを「切」にします。
- 注. ●湿度調節スイッチは、設定したままで変更する必要 はありません。

## 3.運転と性能について


### で使用いただける温度について

●室温が 1 ~45℃の範囲でご使用ください。 これ以外の温度で運転を続けますと、保護装置が作動して運転を停止したり、正常な運転ができなくなります。

### 除湿運転について


●温度が低くなるにつれて、除湿量は図のように少なくなります。また、温度・湿度によっては、熱交換器の一部が結露しないことがあります。(異常ではありません。)

#### 〔湿度80%の場合〕

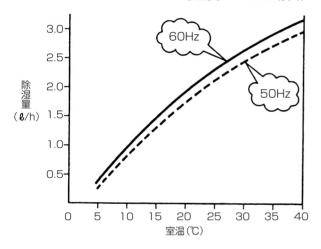

### 使用範囲を守ってください。

●使用範囲を超えると、故障のおそれあり。

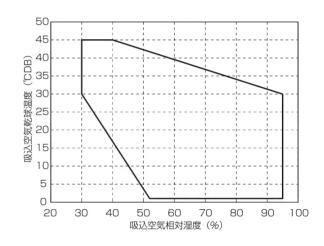

※吸込空気温度が約20℃以下になると、熱交換器に着霜する場合があります。これは着霜←→除霜を繰り返すことにより除湿するためであり、異常ではありません。
※吸込空気温度が35℃以上で常時使用する場合は強風で使用してください。
保護器が作動する可能性があります。

### 運転中は室内を加温します。

●除湿機には、冷房機能はありません。除湿機の吹出空気温度は、吸込空気温度より10~20℃高い温度になります。

### 除霜運転について

●吸込空気温度が、約20℃以下になりますと熱交換器に着霜し、自動除霜を繰り返しながら除湿運転を行います。

また、除霜運転中には風がでなくなりますが、これは霜取りを行っているためで、故障ではありません。(除霜表示灯が点灯します。)

霜取りの頻度は、そのときの温度と湿度によっても異なりますが、室温が10℃以下のとき、1時間に1回、約10分程度です。


除霜を終了しますと自動的に除湿運転を行います。

## 4.お手入れのしかた

除湿機を末永くより良い状態でお使い戴くために定期的にお手入れしてください。 お手入れするときは、必ず運転スイッチを「切」にし、電源プラグををコンセントから抜いてください。

### エアフィルタの点検

- ●2週間に1回(ほこりの多いところでは回数を多く)清掃してください。
  - (フィルタがつまると風量が減少し、能力が低下し、そのまま放置すると故障の原因となります。また、フィルタから風を吸い込むことができず、ドレン排水口から風を吸い込んでしまうため、ドレンパンから水があふれ水もれする可能性があります。)
- ●エアフィルタのホコリは、電気掃除機をお使いになるか、軽くたたいて落としてください。汚れのひどいときは、40℃以下のぬるま湯か水の中に浸し、上下に動かしながら洗ってください。
- ●洗剤の溶液をご使用になれば、なお理想的です。 汚れが取れましたら、水でよくすすぎ、十分に乾 かしてから元どおりにはめ込んでおいてください。

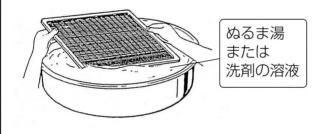

### 定期点検について

安心してご使用戴くために、半年~1年に一度 定期的に下記のような点検を行ってください。

●電源プラグに異常な発熱などはありませんか?



●電源コードに亀裂やすり傷がありませんか?



- ●エアフィルタが破れていませんか?
- ●除湿水はスムーズに流れていますか? 排水不良の場合は、排水管などがつまっていない か調べてください。 なお排水管がつまっている場合は清掃してくださ

なお排水管がつまっている場合は清掃してください。

●電源プラグにほこりや水分がたまっていませんか?

### 本体の清掃のしかた

●中性洗剤をやわらかな布にふくませて拭き、最後に乾いた布で洗剤が残らないように拭きとります。





●ベンジン・シンナーの使用はさけてください。ベンジン・シンナーを使用すると塗膜をいため、錆が発生することがあります。



**注**.除湿機に水がかかると絶縁が悪くなったり、さびたりします。電気部品(スイッチなど)の周囲をふくときは、布をかたくしぼってください。

### 長期間で使用にならないときは

- **■** 運転を停止し、電源プラグをコンセントから 抜きます。
- **ク** エアフィルタの清掃をします。

## 5.ようすがおかしいとき

サービスをお申しつけの前に、次の点をお調べください。

症状	表示灯の ようす	原因	処 置		
		停電	電源が回復するのを待つ。		
送風機・圧縮機の どちらも運転しない。		電源プラグがはずれている。	電源プラグをコンセントにしっ かり入れる。		
		ご使用になっている部屋のノー ヒューズブレーカが作動してい る。	もう一度入れなおしてみてください。		
送風機が運転して も圧縮機が運転し ない。		湿度調節スイッチの設定が高すぎる。	湿度調節スイッチのつまみをま わして調節する。		
		エアフィルタにほこりがつまっ ている。	洗浄する。		
運転するが湿度が		障害物で通風が妨げられている。	障害物を取除く。		
下がらない。		ドア、窓の開閉が多い。	ドア、窓の開閉を少なくする。		
		石油ストーブその他水蒸気が出 るものがある。	水蒸気が出るものを取除く。		
圧縮機が運転して もすぐ止まる。		保護装置が作動している。	運転スイッチを「切」にして再度「入」にします。 2~3度繰り返すときはお買い 上げ店へご連絡ください。		
圧縮機が運転して も送風機が運転し ない。	送風機が運転し				

原因を取除いても、正常に戻らない場合は、ただちに 運転を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、 お買い上げ店へご連絡ください。



## 6.保証とアフターサービス

### 保証条件

#### 1 無償保証期間および範囲

据付けた当日を含め1ヶ年としますが無償にて支給するのは、故障した部品または当社が交換を認めたユニットに限ります。

ただし下記に記載する使用方法による故障については、 保証期間中であっても有償となります。

### 2 保証できない範囲

(a) 下表に指定した範囲外で使用したことによる事故の場合

項目	使	用	範	井	
周囲温度·湿度		1~4	45℃		
電源/電圧	単相100V 50/60Hz		中の電圧 時の最低		90~110V 85V以上

- ※使用電源電圧は上記以外のものを使用しないでください。 最低電圧以下で使用しないでください。 (異常停止する可能性があります)
- (b) 当社の出荷品を据付けに当って改造した場合。
- (c) 運転、調整、保守が不備なことによる事故の場合
  - ●塩害。
  - ●据付環境による事故(風量不足、腐食性のある化学薬品等の特殊環境条件。)
  - ●ショートサイクル運転による事故(運転一停止おの おの3分以下をショートサイクルと称す)。
  - ●メンテナンス不備。

- (d)天災、火災による事故。
- (e)据付工事に不具合がある場合。
  - ●据付工事中取扱不良のため損傷、破損した場合。
  - ●当社関係者が工事上の不備を指摘したにもかかわらず 改善されなかった場合。
- ●軟弱な基礎、軟弱な台枠が原因で起こした事故の場合。 (f)その他

ユニット据付け、運転、調節、保守上常識となっている内容を逸脱した工事および使用方法での事故は、一切保証出来ません。またユニット事故に起因した冷却物、営業補償等の2次補償はいたしませんので当社代理店等と相談の上損害保険で対処してください。

### アフターサービス

- ●保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。 ご連絡にあたっては次の点をハッキリお示しください。
  - 1. 除湿機の形名[例えばDH-P08RB]
  - 2. 製造番号[ユニットの左側面に記入してあります]
  - 3. 故障の具合



●本製品を所有されているお客様に、製品の性能を維持して頂くために、また、冷媒フロン類を適切に管理して頂くために、定期的な冷媒漏えい点検(保守契約などによる、遠隔からの冷媒漏えいの確認などの、総合的なサービスも含む)(いずれも有償)をお願いいたします。

定期的な漏えい点検では、漏えい点検資格者によって「漏えい点検記録簿」へ、機器を設置した時から廃棄する時までの全ての点検記録が記載されますので、お客様による記載内容の確認とその管理(管理委託を含む)をお願いいたします。

なお、詳細は下記のサイトをご覧ください。\*JRA:社団法人 日本冷凍空調工業会


- ・JRA GL-14について、http://www.jraia.or.jp/index.html
- ・フロン漏えい点検制度について、http://www.jarac.or.jp/roei/

# 7.仕 様

### 産業用除湿機仕様書

項			形名	DH-P08RB	
使用温度範囲室内ユニット			℃[DB]	1~45	
	除透	除湿能力※1		2.0/2.2	
除		消費電力	kW	0.65/0.80	
湿	電気特性	運転電流	Α	7.0/8.1	
		力率	%	93/99	
始	動電	流	Α	38/33	
電	電源			単相 100V 50/60Hz	
	圧 縮 機	形式		全密閉ロータリー式	
	/ MB 1/X	電動機称呼出力	kW	0.65	
		形式		シロッコファン× 1 個	
	送風機	電動機称呼出力	kW	0.04	
		機外静圧	Pa	0~60	
		標準風量	m³/min	12/12〈強〉 8.5/7〈標準〉	
室	冷 凍 機	油	L	RB68A、0.35L	
内	冷媒	封 入 量	kg	R407C×0.575	
그		冷媒制御		温度式膨張弁	
=	除霜方式			ホットガス式	
ツ	エアフィルタ			フィレドン〈水洗浄式〉	
	保 護 装 置			熱動過電流継電器、熱動温度開閉器(送風機インナーサーモ)	
				圧力開閉器〈高圧〉	
	運 転 調 節 装 置			湿度調節器〈内蔵〉	
	付 属	品		電源コード 2.8m	
	塗装品<マンセル記号>			マンセル 5Y 8/1	
	形式寸法<高さ	×幅×奥行>	mm	825×550×295	
	製品質量		kg	47	


- 注 1. 除湿能力※ 1 は、室内吸込空気乾球温度25℃ [DB]、相対湿度80%で除湿運転した場合の値を示します
  - 2. 仕様は改良のため、予告無く変更する場合があります。

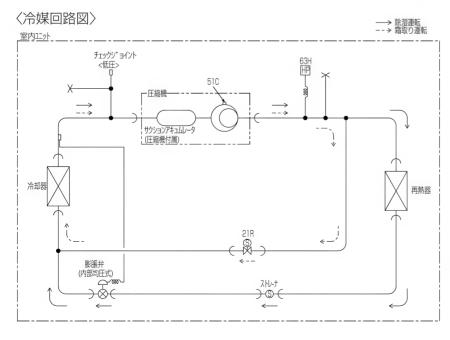



### 電気配線図

### DH-P08RB形

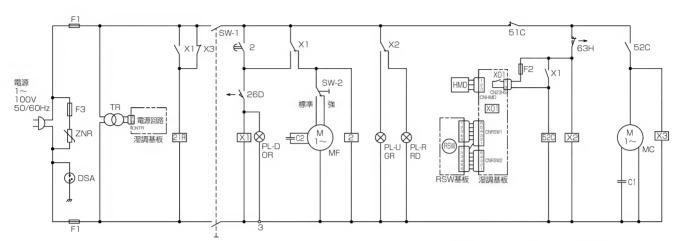

注1.接点の矢印は、圧力・温度が上昇した時の接点動作方向を示します。

品 名	記号	設定値		
温度開閉器 〈除霜制御〉	26D	5℃⟨ON⟩ 10℃⟨OFF⟩		
湿度調節器	23HS	DIFF7%RH		

- 注1.接点部の矢印は、圧力または温度または湿度が上昇した場合の接点の動作方向を示します。
  2.DH-PO8RB形の電源コードは標準装備です。
  2.Omm\*ビニール総縁3.5mブラグ付ですので、コンセントは、125V 15A平行形をで使用してください。
  3.接地工事はD種接地工事を施工してください。詳細は内線規定により施工してください。
  4.DH-PO8RB形を水気のある場所に設置する場合は漏電遮断器(容量15A)を設けてください。
  5.DH-PO8RB形を密測にて発停させる場合、停止より次回運転まで30分程度時間が必要です。時間が不十分な場合、始動できない場合があります。

記号	機器名称	記号	機器名称	記号	機器名称
C1	コンデンサ<圧縮機>	PL-D	表示灯<除霜>:橙色	ZNR	パ゛リスタ
C2	コンデンサ<送風機>	PL-R	表示灯<点検>:赤色	2	917-
DSA	アレスタ	RSW	ロータリースイッチ<湿度設定>	21R	電磁弁
F1	لــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	SW-1	スイッチ<運転>	26D	温度開閉器<除霜>
F2	ヒューズ<1A>	SW-2	スイッチ<風量切替>	51C	熱動過電流継電器<圧縮機>
F3	ヒューズ<2A>	TR	トランス	52C	電磁開閉器<圧縮機>
HMD	湿度センサ	X1	補助継電器	63H	圧力開閉器<高圧>
MC	圧縮機用電動機	X2	補助継電器		
MF	送風機用電動機	ХЗ	補助継電器		
PL-U	表示灯<運転>:緑色	X01	補助継電器<湿調基板内>		







●長年で使用の除湿機の点検を!

除湿機補修用性能部品の最低保有 期間は、製造打切り後9年です。



ご使用の際、 ありませんか?

- ●電源コード、プラグが異常に熱い。●除湿機から水が漏れる
- このようなことは
  ●コゲくさい臭いがする。●漏電ブレーカが頻繁に落ちる。
  - ●運転音が異常に大きい。●その他の異常がある

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店に点検・修理(有料)をご相談ください。

月

後日のために記入しておくと便利です。

お買い上げ店名

電話

お買い上げ(据付)日

年



### ピーエス工業株式会社

http://www.ps-kougyou.co.jp

東京都渋谷区富ヶ谷1-1-3 東京

TEL:03-3485-8811 FAX:03-3485-8833 TEL:03-3485-8822 FAX:03-3485-8830

名古屋 名古屋市名東区上社2-168 大阪府吹田市垂水町3-16-3 TEL:052-775-7621 FAX:052-775-3375 TEL:06-6338-7151 FAX:06-6338-7187

福 福岡市博多区中洲中島町3-10 出

TEL:092-281-9200 FAX:092-281-9233

能本県能本市中唐人町1番地 TEL:096-356-2201 FAX:096-356-2269

### ピーエスグループ各社

札 幌 ピーエス(株)

TEL:011-372-7601 FAX:011-372-8886 出 TEL:019-653-3780 FAX:019-653-3784 ピーエス(株)

台 ピーエス(株)

TEL:022-211-5431 FAX:022-211-5434

東 京 ピーエス暖房機(株) TEL:03-3469-7121 FAX:03-3485-8834

長 野 長野ピーエス(株) TEL:026-228-4334 FAX:026-227-4328

ピーエス暖房機(株)

TEL:025-230-6393 FAX:025-230-6394

